

# Руководство пользователя RusCAMP

## Dashboard

### 1. Внесение наработки

1.1 Выбрать нужный ВС

1.2 Открыть вкладку Dashboard


1.3 Нажать кнопку редактирования в правой части страницы:



1.4 Внести необходимые значения(A/C HRS, A/C CYC, Projected HRS и Projected CYC – минимально необходимые):

| Aircraft Status             |       |  |        |    |          | Engine Status      |    |  |        |       |  |        |       |          |                    |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--------|----|----------|--------------------|----|--|--------|-------|--|--------|-------|----------|--------------------|--|--|
| Actual                      |       |  | Target |    |          | Projected, monthly |    |  | Actual |       |  | Target |       |          | Projected, monthly |  |  |
| <b>A/C</b> Add comment here |       |  |        |    |          | <b>ENG NO. 1</b>   |    |  |        |       |  |        |       |          |                    |  |  |
| HRS                         | 10020 |  | 1      | 23 | ▲ 100323 | 50                 | mm |  | CYC    | 803   |  | 4      | ▲ 807 |          |                    |  |  |
| CYC                         | 802   |  |        |    | ▲ 806    | 25                 |    |  | HRS    | 10030 |  | 1      | 23    | ▲ 100423 |                    |  |  |
| <b>APU</b>                  |       |  |        |    |          | <b>ENG NO. 2</b>   |    |  |        |       |  |        |       |          |                    |  |  |
| HRS                         | 000   |  | mm     | mm |          |                    |    |  | CYC    | 802   |  | 4      | ▲ 806 |          |                    |  |  |
| CYC                         | 0     |  |        |    |          |                    |    |  | HRS    | 10020 |  | 1      | 23    | ▲ 100323 |                    |  |  |

1.5 Нажать кнопку Apply в правой части страницы:

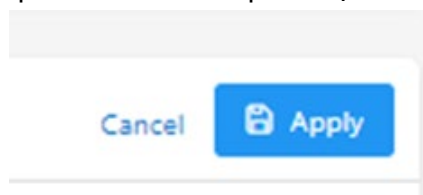

Результат:

1. Данные сохраняются
2. Счетчики Remaining в Maintenance Program пересчитаются

## Maintenance program

### 2.3 Выбрать необходимые к экспорту таски с помощью чекбоксов слева

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Disposition:                                                                                               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ZDE 202</b> Lubrication of the aik Landing Gear (LG) and Components |  |
| CAL                                                                                                        |  |
| HRS                                                                                                        |  |
| AFL                                                                                                        |  |
| Disposition:                                                                                               |  |

При необходимости получения шаблона формата .xlsx для дальнейшего импорта можно экспортировать пустую Maintenance Program

2.4 В правом верхнем углу нажать кнопку экспорта (Вторая слева)



2.5 Открыть скачанный файл в загрузках браузера (Ctrl+J) или в папке «загрузки» на компьютере

Результат:

1. Откроется шаблонный файл с данными тасок, выбранных для экспорта

### 3. Добавление таски

3.1 Выбрать ВС

3.2 Открыть Maintenance – Maintenance Programm

3.3 В правом верхнем углу нажать кнопку добавления (Третья слева)




3.4 Заполнить необходимые данные (chapter, interval/threshold – минимально необходимые)

Chapter: new template Draft Cancel Save

| Threshold       |    | Interval |    | TSX/Adj. | Last Done |                  | Next Due |    | Tolerance |    | Max. Limit | Remaining |
|-----------------|----|----------|----|----------|-----------|------------------|----------|----|-----------|----|------------|-----------|
| HRS             | hh | mm       | hh | mm       |           | hh               | mm       | hh | mm        | hh | mm         |           |
| CYC             |    |          |    |          |           |                  |          |    |           |    |            |           |
| CAL             |    |          |    |          |           |                  |          |    |           |    |            |           |
| PN              |    |          |    |          |           | Zone             |          |    |           |    |            |           |
| SN              |    |          |    |          |           | Access           |          |    |           |    |            |           |
| References      |    |          |    |          |           | Man Hours Task   |          |    |           |    |            |           |
| TLMC            |    |          |    |          |           | Man Hours Access |          |    |           |    |            |           |
| Amtoas/Ndt      |    |          |    |          |           | Applicability    |          |    |           |    |            |           |
| ATA Sections    |    |          |    |          |           |                  |          |    |           |    |            |           |
| Procedure       |    |          |    |          |           |                  |          |    |           |    |            |           |
| Work Card       |    |          |    |          |           |                  |          |    |           |    |            |           |
| Work Package Id |    |          |    |          |           |                  |          |    |           |    |            |           |

В том числе доступно ручное ND, задачи без LD и задачи только с Threshold

### 3.5 Нажать кнопку Save

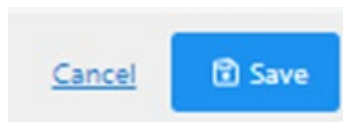

Результат:

1. В Maintenance Program создастся новая задача с внесенными данными, счетчики Next Due (если не установлен вручную), Remaining и Max Limit посчитаются автоматически

4.

## Удаление тасок

4.1 Выбрать ВС

4.2 Открыть Maintenance – Maintenance Programm

4.3 Выбрать необходимые задачи с помощью чекбоксов слева

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Disposition:                                                                                               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ZDE 202</b> Lubrication of the aik Landing Gear (LG) and Components |  |
| CAL                                                                                                        |  |
| HRS                                                                                                        |  |
| AFL                                                                                                        |  |
| Disposition:                                                                                               |  |

Или выбрать все таски чекбоксом в шапке таблицы

|                                             |                                                         |          |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Depth...                                    | month                                                   | ALL (8)  | Search... |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6       | THRESHOLD                                               | INTERVAL |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ZDE 205 | ZDE 2058                                                |          |           |
| CAL                                         |                                                         | 12 DAYS  |           |
| HRS                                         |                                                         |          |           |
| AFL                                         |                                                         |          |           |
| Disposition:                                |                                                         |          |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ZDE 202 | Lubrication of the aik Landing Gear (LG) and Components |          |           |
| CAL                                         |                                                         |          |           |
| HRS                                         |                                                         |          |           |
| AFL                                         |                                                         | 100      |           |
| Disposition:                                |                                                         |          |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ZDE 206 | ZDE 206                                                 |          |           |
| CAL                                         |                                                         | 4 MONTHS |           |
| HRS                                         |                                                         |          |           |
| AFL                                         |                                                         |          |           |
| Disposition:                                |                                                         |          |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ZDE 201 | Lubrication of the ain Landing Gear (LG) Doors          |          |           |
| CAL                                         |                                                         |          |           |


4.4 Нажать кнопку удаления в правом верхнем углу (Вторая справа)



4.5 Нажать кнопку Delete



4.6 Подтвердить удаление

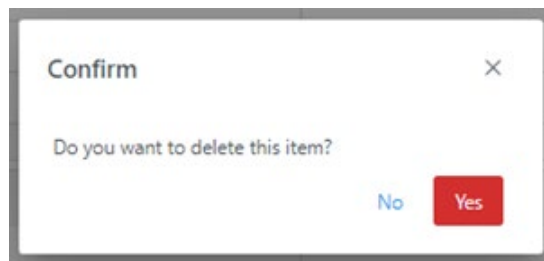

Результат:

1. Выбранные задачи удалятся из Maintenance Program

## 5. Редактирование задачи


5.1 Выбрать ВС

5.2 Открыть Maintenance – Maintenance Programm

5.3 Нажать на чептер необходимой задачи




5.4 Нажать на кнопку редактирования в правом верхнем углу страницы



5.5 Внести необходимые изменения

5.6 Нажать кнопку Save

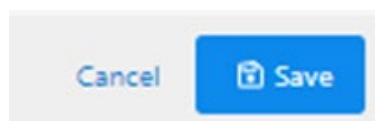

Результат:

1. Внесенные данные сохраняются

2. Счетчики Next Due (если не установлен вручную), Remaining и Max Limit пересчитаются автоматически

## 6. Изменение привязки счетчиков

6.1 Выбрать ВС

6.2 Открыть Maintenance – Maintenance Programm

6.3 Нажать на чаптер необходимой таски




The screenshot shows a configuration window for a task titled "ZDE 202 Lubrication o". At the top, there is a checkbox and the task name. Below this is a table with three rows and two columns. The first column contains the labels "CAL", "HRS", and "AFL". The second column is empty. At the bottom of the window, there is a label "Disposition:" followed by a text input field.

| ZDE 202 Lubrication o |  |
|-----------------------|--|
| CAL                   |  |
| HRS                   |  |
| AFL                   |  |

Disposition:

6.4 Нажать на кнопку редактирования в правом верхнем углу страницы



6.5 Изменить в выпадающем списке параметр, к которому необходимо привязать счетчики таски (Скрин)

In Work ▾ ENG NO. 1 ▾

| Next Due     | Max. Limit  |
|--------------|-------------|
| 04.02.103976 | 19.02.10397 |
| 1700 : mm    | 1750:0      |

Zone

6.6 Нажать кнопку Save

Cancel Save

Результат:

1. Внесенные данные сохраняются
2. Счетчики Next Due (если не установлен вручную), Remaining и Max Limit пересчитаются автоматически, в общем списке тасок в MP, рядом с описанием задачи, появится приписка ENG NO. 1/2/3, APU. При подсчете таски от налета самолета обозначения A/C не будет.

|                                 | INTERVAL          | LAST DONE |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| anding Gear (LG) and Components | ENG NO. 1         |           |
|                                 | 400 Int (+50 Tol) | 1300:0    |

## Planning

### 1. Создание WPSS

#### 1. Создание WPSS

1.1 Выбрать ВС

1.2 Открыть Planning – Due List

1.3 Выбрать необходимые задачи чекбоксами слева от тасок

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ZDE 202</b> Lubrication of the aix Landing Gear (LG) and Components |
| CAL                                 |                                                                        |
| HRS                                 |                                                                        |
| AFL                                 |                                                                        |
| Disposition:                        |                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ZDE 206</b> ZDE 206                                                 |
| CAL                                 |                                                                        |

1.4 Нажать кнопку создать WPSS в правой верхней части страницы



1.5 Подтвердить создание WPSS


Confirm

Do you want to create a new WP?

No


Yes

1.6 Нажать кнопку редактирования WPSS в правой верхней части экрана



1.7 Заполнить необходимые данные (Planned Dates – минимально необходимые)

1.8 Нажать кнопку Save



Результат:

1. Создастся новый WPSS
2. Внесенные данные сохраняются

## 2. Редактирование WPSS

2.1 Открыть Planning


2.2 Выбрать ВС

2.3 Открыть вкладку Work Packages слева

2.4 Нажать на чаптер необходимого WPSS




2.5 Нажать кнопку редактирования WPSS в правой верхней части экрана



2.6 Внести изменения, в том числе изменения статуса:

| Переходы между статусами |           |          |      |        |           |
|--------------------------|-----------|----------|------|--------|-----------|
|                          |           | В Статус |      |        |           |
|                          |           | Draft    | Open | Closed | Cancelled |
| Из Статуса               | Draft     | -        | +    | -      | -         |
|                          | Open      | +        | -    | +      | +         |
|                          | Closed    | -        | -    | -      | -         |
|                          | Cancelled | +        | -    | -      | -         |

2.7 Нажать кнопку Save



Результат:

1. Внесенные данные сохраняются

### 3. Отмена WPSS

3.1 Открыть Planning


3.2 Выбрать ВС

3.3 Открыть вкладку Work Packages слева


3.4 Нажать на чептер необходимого WPSS




3.5 Нажать кнопку редактирования WPSS в правой верхней части экрана



3.6 Поменять статус на cancelled в верхней левой части страницы

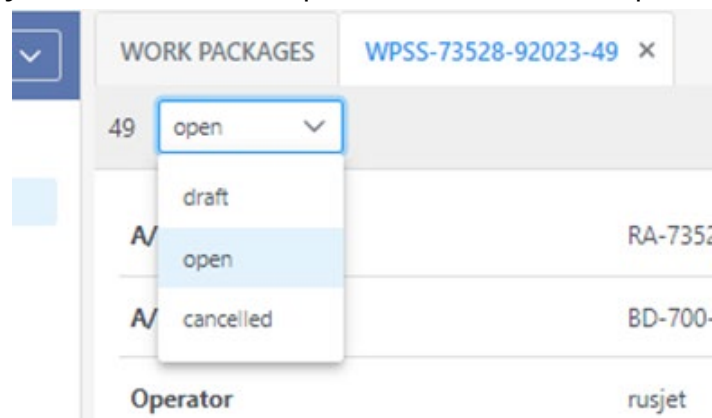

3.7 Нажать кнопку Save



Результат:

1. Статус сменится на «cancelled»

## 4. Заккрытие WPSS

4.1 Открыть Planning

4.2 Выбрать ВС

4.3 Открыть вкладку Work Packages слева

4.4 Нажать на чаптер необходимого WPSS



4.5 Нажать кнопку закрытия WPSS в верхней правой части страницы



4.6 Заполнить все необходимые данные (система, при попытке нажать Confirm Close, подсветит незаполненные поля красным).

С данными из полей Date To (в будущем Closed Date), FH и FC обновятся. LD закрываемых задач.

|         |                  |                                                                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Date To | 08.10.2023 00:00 |  |
| FH      | 1000             |                                                                                       |
| FC      | 800              |                                                                                       |

4.7 Нажать кнопку Confirm Close



Результат:

1. Статус WPSS сменится на «Closed»
2. У закрываемых тасок обновятся Last Done
3. У закрываемых тасок пересчитаются Next Due, Remaining и Max Limit

## 5. Удаление WPSS

5.1 Открыть Planning

5.2 Выбрать ВС

5.3 Открыть вкладку Work Packages слева

5.4 Выбрать WPSS чекбоксом



5.5 Нажать кнопку удаления в правой верхней части экрана



5.6 Подтвердить удаление



Результат:

1. WPSS удалится

## 6. Экспорт WPSS

6.1 Открыть Planning

6.2 Выбрать ВС

6.3 Открыть вкладку Work Packages слева

6.4 Выбрать WPSS чекбоксом



6.5 Нажать кнопку экспорта в правой верхней части страницы



6.6 Открыть скачанный файл в загрузках браузера (Ctrl+J) или в загрузках компьютера

Результат:

1. Откроется шаблонный файл формата .PDF с данными WPSS

## 7. Экспорт WC из WPSS

7.1 Открыть Planning

7.2 Выбрать BC

7.3 Открыть вкладку Work Packages слева

7.4 Открыть необходимый WPSS

7.5 Выбрать необходимую WC

| Item # | Task #  | Description                                             | Changes | Estimated Due | Remaining | Procedure |
|--------|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|-----------|
|        | ZDE 202 | Lubrication of the six Landing Gear (LG) and Components | false   |               | 58        |           |
|        | ZDE 206 | ZDE 206                                                 | false   |               | 65        |           |

7.6 Нажать кнопку экспорта в середине правой части страницы



7.7 Открыть скачанный файл в загрузках браузера (Ctrl+J) или в загрузках компьютера

Результат:

1. Откроется шаблонный файл формата .PDF с данными WC